


# MODE DE POSE

Même le meilleur produit appliqué sur une surface grasse, humide ou poussiéreuse ne permettra jamais un collage correct, il faut apporter un soin particulier à l'état des surfaces à marquer.

- Les surfaces à marquer doivent être sèches et propres.
- Il faut notamment s'assurer que les objets à marquer ne sont pas poussiéreux, sont exempts de graisse, d'huile et d'agents démoulants.
- Si besoin, nettoyer les surfaces avec un chiffon propre, non pelucheux et un solvant compatible avec les matériaux

## 1. Préparez


Pour préparer la pose, après avoir nettoyé correctement votre support, il suffit de retourner le transfert et d'enlever la protection siliconée qui se trouve au dos du marquage.

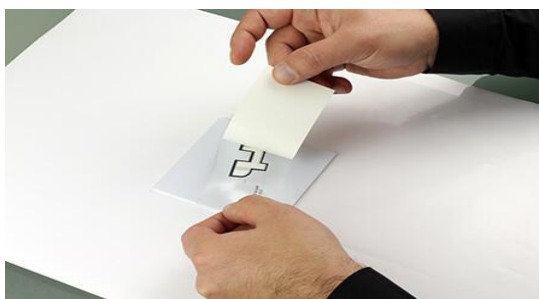

## 2. Appliquez

Après avoir positionné le transfert on l'applique sur le support à décorer.

Son support transfert transparent vous permet de le positionner facilement à l'endroit voulu.

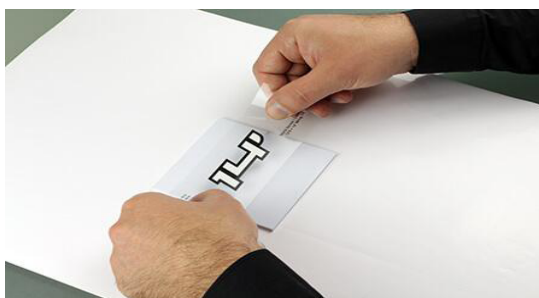

## 3. Transférez

Même une surface qui paraît plane comporte des aspérités. Une pression sur le transfert à sec à l'aide d'une raclette ou d'un bâtonnet permet de pénétrer dans ces irrégularités.

**Enlevez le film : c'est posé !**

